Plakati see külg on mõeldud ainult Windowsi

Šī plakāta puse ir paredzēta tikai Windows

Kamēr programmatūra jūs neuzaicina pievienot

levērojiet šī plakāta norādījumu secību.

USB kabeli, nedariet to.

Järgige käesoleval plakatil toodud sammude järjekorda. Ärge ühendage USB kaablit, kuni tarkvara teil seda teha pole palunud.



Windowsi kasutajad, ALUSTAGE SIIT

Windows lietotājiem JĀSĀK ŠEIT

Windows 98, 2000, ME, XP

Pakkige seade lahti Izņemiet ierīci no iepakojuma

Eemaldage seadmest transpordilindid ja pakkimispapp. Tutvuge kasti täpse sisu ja süsteemi nõuetega.


No ierīces iekšpuses izņemiet

lentu un kartona iepakojumu.

Uz kastes ir norādīts precīzs

tās saturs un sistēmas

prasības.

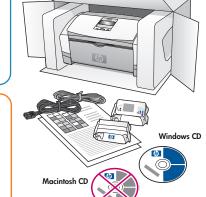

Lülitage arvuti sisse ja oodake kuni ilmub Windowsi töölaud. Sulgege kõik programmid.

Lülitage arvuti sisse

leslēdziet datoru

Ieslēdziet datoru un gaidiet, līdz parādās jūsu Windows darbvirsma. Aizveriet visas atvērtās




Windows PC töölaud Windows PC darbvirsma

Alustage tarkvara installeerimisega Sāciet instalēt programmatūru

- Sisestage Windows HP Officejet CD. **Järgige ekraanilolevaid juhiseid ja oodake, kuni failid installeeritakse.**Kui pärast CD sisestamist arvutiga midagi ei toimunud, leidke CDlt fail setup.exe ja tehke sellel topeltklõps.
- **b** Kui ekraanile ilmub Set Up Your Device Now (Häälestage seade nüüd) (näidatud paremal), jätke arvuti ja liikuge edasi punkti 5 juurde. Ärge ühendage veel USB kaablit.





leraugot Set Up Your Device Now (uzstādīt ierīci tagad) lodziņu (pa labi), atstājiet savu datoru un izpildiet 5. soli. Pagaidām vēl nepievienojiet USB kabeli.

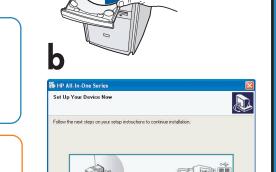

Avage paberisalved Atlociet papīra paplātes

Avage **kõik kolm** paberisalve. Tõmmake seadmest välja pakkimispapp.

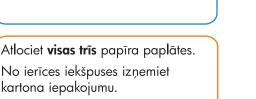


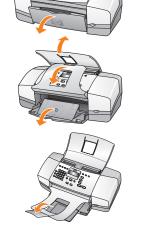

Kinnitage esipaneeli kate Pievienojiet priekšējā paneļa šablonu

Sisestage esipaneeli katte sakid seadme peal olevatesse piludesse. Vajutage katet tugevalt mõlemast nurgast alla, kuni see kindlalt paigale fikseerub. Veenduge, et see on seadmega tasaselt joondatud.


levietojiet priekšējā paneļa šablona ieliktņus ierīces augšdaļas rievās. Cieši nospiediet uz leju abus šablona stūrus, līdz tas nostājas savā vietā. Pārliecinieties, ka tas

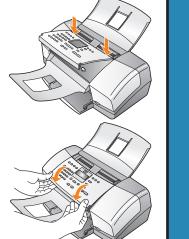

Laadige printerisse valge tavapaber levietojiet vienkāršu balto papīru

Märkus: Paberi liiga kaugele salve surumine võib põhjustada paberiummistuse.

Piezīme: Papīra stumšana pārāk dzili papīra padevē var zraisīt papīra iestrēgšanu.

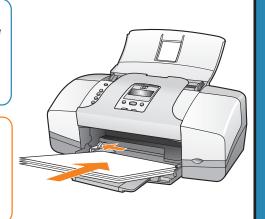

Ühendage toite- ja telefonikaablid Pievienojiet elektrības un telefona kabeļus

Ühendage toitekaabel.

Ühendage kaasasoleva telefonikaabli üks ots seadme 1-LINE pistikusse ja teine ots

Muu varustuse, nagu näiteks automaatvastaja, ühendamiseks või teistsuguse telefonikaabli kasutamiseks vaadake faksi häälestamise peatükki kasutusjuhendis.

Pievienojiet elektrības kabeli.

Vienu piegādātā telefona kabeļa galu pievienojiet **1-LINE** kontaktam ierīces aizmugurē un otru sienas kontaktam.

> 11 English 12 Français 13 Deutsch

14 Español

15 Italiano

16 Svenska

21 Português

22 Русский

23 Polski

24 Türkçe

25 Magyar


26 Ceštinu

27 Ελληνικά

17 Dansk

18 Norsk 19 Nederlands 20 Suomi


Lai pievienotu citu aprīkojumu, piemēram, automātisko atbildētāju vai izmantotu citu telefona vadu, lietotāja rokasgrāmatā skatiet nodaļu "Faksa uzstādīšana".

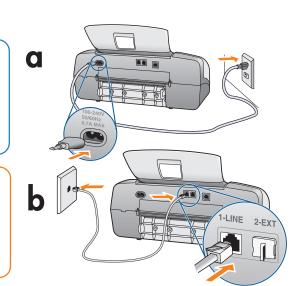

Ühendage USB kaabel Pievienojiet USB kabeli

Veenduge, et teie arvuti ekraanil on näha Set Up Your Device Now (Häälestage seade nüüd) (näidatud punktis 4) ning ühendage seejärel USB kaabel. Ärge kinnitage USB kaablit klaviatuuri või toiteta USB hubi

Pārliecinieties, ka sava datora ekrānā redzat Set Up Your Device Now (uzstādīt ierīci tagad) lodziņu (parādīts 4. solī), pēc tam pievienojiet USB kabeli. Nepievienojiet USB kabeli pie tastatūras vai nepievienota centrmezgla (hub).

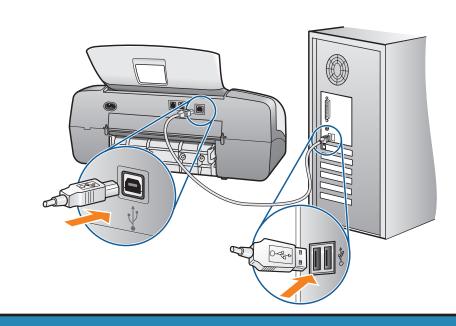


Lülitage seade sisse ning seadistage displei leslēdziet ierīci un uzstādiet displeju

Vajutage nuppu **On** (sisse), et printer sisse lülitada.


Kui seda palutakse, sisestage oma keele kood ja vajutage nuppu **OK**. Sisestage oma riigi/regiooni kood ning vajutage nuppu **OK**.

lerīces ieslēgšanai nospiediet On (ieslēgts) taustiņu.


Pēc uzaicinājuma ievadiet jūsu valodas kodu un nospiediet **OK** taustiņu. evadiet savas valsts/reģiona kodu un vēlreiz nospiediet OK.

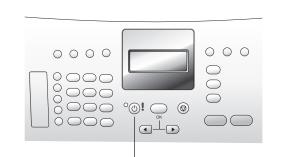

On (sisse) nupp On (ieslēgts) taustiņu Avage printimiskelgu ligipääsuluuk Atveriet drukas slīdrāmja piekļuves

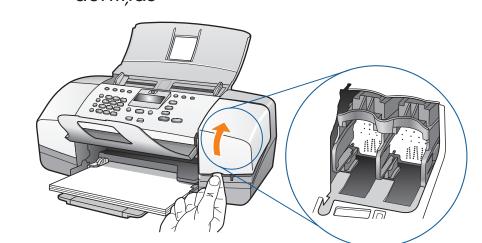

Asetage kohale ja joondage tindikassetid levietojiet un izlīdziniet drukas kasetnes

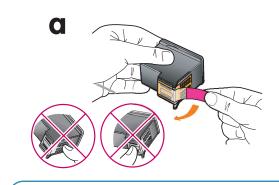

Eemaldage **mõlema** tindikasseti küljest roosa

Ärge puutuge tindidüüse ega kuldseid

kontakte ning ärge kleepige kassette uuesti


Märkus: Veenduge, et toide on sisselülitatud ning olete papi

Hoidke musta tindikassetti, suur HP logo üleval. Libistage kassett väikese ülespoole oleva nurga all printimiskelgu paremasse poolde. Vajutage tugevalt, kuni tindikassett kohale klõpsab.



Korrake sammu **b** kolmevärvilise tindikasseti sisestamiseks


printimiskelgu **vasakusse** poolde. Veenduge, et mõlemad kassetid on kindlalt kohal.

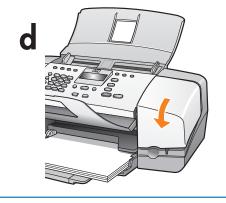

Sulgege printimiskelgu ligipääsuluuk.

Märkus: Et HP Officeiet töötaks, peate paigaldama mõlemad kassetid.

Aizveriet drukas slīdrāmja

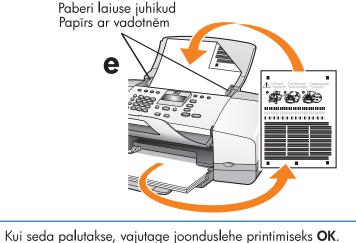

Eemaldage joondusleht ning laadige see ülemine pool ees ja trükitud pool all etteandja salve paberi laiuse juhikute vahele ning vajutage **OK**.

Kui esipaneeli displeile ilmub "Alignment Complete" (Joondamine lõpetatud), on joondamine lõpetatud.

No **abām** drukas kasetnēm noņemiet spilgti

Nepieskarieties tintes sprauslām vai zelta krāsas kontaktiem un necentieties noplēsto lentu uzlikt atpakaļ.

Piezīme: Pārliecinieties, ka elektrība ir ieslēgta un no ierīces iekšpuses jūs esat izņēmis kartona iepakojumu.

Turiet melno drukas kasetni ar lielo HP uzrakstu uz augšu. Nelielā leņķī ievietojiet drukas kasetni **labajā** drukas slīdrāmja pusē. Kasetni viegli piespiediet, līdz tā nostājas


Atkārtojiet soli **b**, lai ievietotu trīs krāsu drukas kasetni **kreisajā** drukas slīdrāmja pusē.

piekļuves durtiņas. Piezīme: Lai jūsu HP Officejet Pārliecinieties, ka abas kasetnes ir darbotos, jums ir jāievieto abas drukas kasetnes. cieši nostiprinātas.

Pēc uzaicinājuma nospiediet **OK** un tiks izdrukāta izlīdzinājuma lappuse. Izņemiet izlīdzinājuma lappusi un ar apdrukāto pusi uz leju ievietojiet to dokumentu padevē papīra vadotņu starpā un nospiediet **OK**.

Izlīdzināšana ir pabeigta, priekšējā paneļa displejā parādoties uzrakstam "Alianment Complete" (izlīdzināšana ir pabeigta).

Lõpetage tarkvara installeerimine Pabeidziet programmatūras instalēšanu

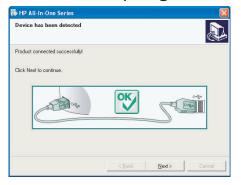

Riistvara seadistamine on sellega lõppenud. Pöörduge tagasi arvuti juurde.

Klõpsake rohelise "linnukesega" ekraanipildil **Next** (edasi). Sõltuvalt süsteemist võib tarkvara installeerimise lõpetamiseks kuluda 20 minutit või veel kauem.

Peale arvuti taaskäivitamist ilmub Fax Setup Wizard (faksiseadistusviisard). Järgige ekraanilolevaid juhiseid. Kui ilmub ekraan Congratulations (Õnnitleme), olete oma HP Officejeti kasutamiseks valmis.

Probleemide tekkimisel häälestamise ajal uurige kasutusjuhendit.

Aparatūras uzstādīšana ir pabeigta. Atgriezieties pie sava datora.

Lodziņā ar zaļo atzīmi noklikšķiniet uz **Next** (nākošais). Atkarībā no sistēmas, programmatūras instalēšana var aizņemt līdz pat 20 minūtēm.

Pēc datora restartēšanas parādās Fax Setup Wizard (faksa uzstādīšanas palīgs). Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem. Parādoties Congratulations (apsveikuma) lodziņam, jūsu HP Officejet ir gatavs

Ja uzstādīšanas laikā radušās problēmas, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.







Ši plakato pusė skirta tik Windows vartotojams.

Atlikite šiame plakate nurodytus veiksmus eilės tvarka. Neprijunkite USB kabelio tol, kol tai padaryti paragins

Windows vartotojai, PRADĖKITE ČIA

НАЧАЛО (только для Windows)



Windows 98, 2000, ME, XP

Эта сторона постера предназначена только для тользователей ОС Windows.

Выполняйте действия в указанном порядке.

Не подсоединяйте кабель USB, пока не появится соответствующее приглашение.




Снимите ленту и извлеките устройство из картонной **V**Паковки

Комплект поставки и системные требования см. на упаковке.

Iš prietaiso išimkite juosteles ir kartonines pakuotės dalis.

Tikslus turinys ir reikalavimai

sistemai nurodyti ant dėžės.

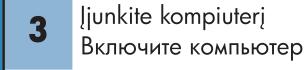

Jjunkite kompiuterj ir palaukite, kol pamatysite Windows AK darbo

Uždarykite visas programas.



Завершите работу используемых





Windows AK darbo

Рабочий стол Windows

Pradėkite programinės įrangos diegimą Начните установку ПО

- dėkite Windows HP Officejet kompaktinį diską. **Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir palaukite, kol** programinė įranga įdiegs reikiamus failus. Jei, įdėjus kompaktinį diską, kompiuterio ekrane nieko nerodoma, kompaktiniame diske suraskite ir dukart spragtelėkite failą "setup.exe".
- b Kai pamatysite "Set Up Your Device Now" (dabar paruoškite prietaisą) ekraną (pavaizduotas dešinėje), palikite kompiuterį ir pereikite prie 5 veiksmo. USB kabelio dar neprijunkite.
- 📵 Вставьте в компьютер компакт-диск Windows HP Officejet. Следуйте инструкциям на экране, затем подождите, пока программа установит файлы. Если после установки компакт-диска на экране ничего не отображается, найдите на компакт-диске файл setup.exe и дважды щелкните по нему.
- **b** При появлении окна "Установите устройство" (см. рисунок справа) переходите к настройке устройства, как описано в п. 5. Пока не подключайте кабель USB.

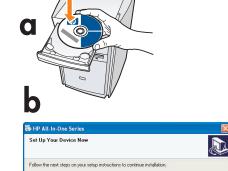

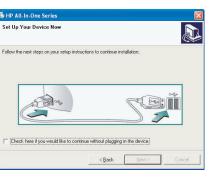


Išskleiskite popieriaus dėklus Откиньте лотки для бумаги

lšskleiskite **visus tris** popieriaus

lš prietaiso ištraukite kartonines pakuotės dalis.

Откиньте **все три** лотка для бумаги. Извлеките из устройства картонную упаковку.

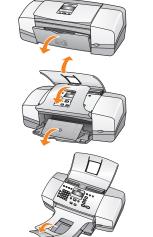


Uždėkite priekinio skydelio antdėklą Установите накладку на передней панели

Įstatykite priekinio skydelio antdėklo iškyšas į viršuje esančius prietaiso lizdus. **Tvirtai** prispauskite abu priekinius antdėklo kampus, kad antdėklas gerai įsitvirtintų savo vietoje. Įsitikinkite, jog jis tinkamai lygiuotas prietaiso

Išpakuokite prietaisą

Распакуйте устройство


Вставьте выступы накладки в отверстия сверху устройства. Плотно прижмите верхние углы накладки, чтобы она зафиксировалась со щелчком. Убедитесь, что накладка ровно расположена на устройстве.

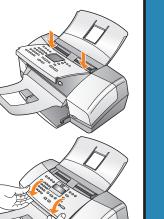

Įdėkite paprasto balto popieriaus Загрузите обычную бумагу

Pastaba: Nekiškite popieriaus į dėklą prievarta pernelyg giliai - popierius dėl to gali įstrigti.

Примечание. Если бумага вставлена в лоток слишком глубоко, она может замяться.

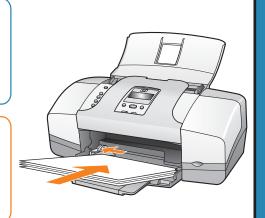

Prijunkite maitinimo laidą ir telefono laidus Подключите кабель питания и телефонный кабель

Prijunkite maitinimo laida.

Vieną pateikto telefono laido galą prijunkite prie prietaiso "1-LINE" lizdo, o kitą prie sieninio telefono lizdo.

Kaip prijungti kitą įrangą, pavyzdžiui, atsakiklį, arba prijungimui naudoti kitokį telefono laidą, žr. Vartotojo vadove esančiame skyriuje "Fakso nustatymas".

Подключите кабель питания.

Подключите один конец прилагаемого телефонного кабеля к разъему 1-LINE устройства, а другой конец – к телефонной розетке.

> 11 English 12 Français 13 Deutsch

14 Español

15 Italiano

17 Dansk

18 Norsk

22 Русский

23 Polski

24 Türkçe

25 Magyar


26 Ceštinu


27 Ελληνικά

16 Svenska

19 Nederlands 20 Suomi 21 Português


Для подключения другого оборудования (например, автоответчика) или другого телефонного кабеля см. главу "Настройка факса" в руководстве пользователя.

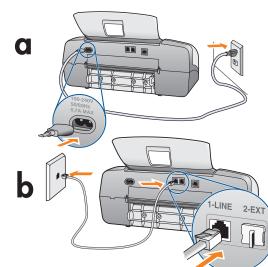

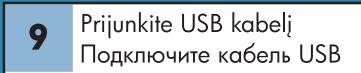

Įsitikinkite, jog kompiuteryje matote ekraną "Set Up Your Device Now" (dabar paruoškite prietaisą) (pavaizduota 4 veiksme), tuomet prijunkite USB kabelj. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba USB šakotuvo, neturinčio maitinimo šaltinio.

Убедитесь, что на экране отображается окно "**Установите устройство"** (см. шаг 4), и подключите кабель USB. Не подключайте кабель USB к клавиатуре или концентратору без собственного источника

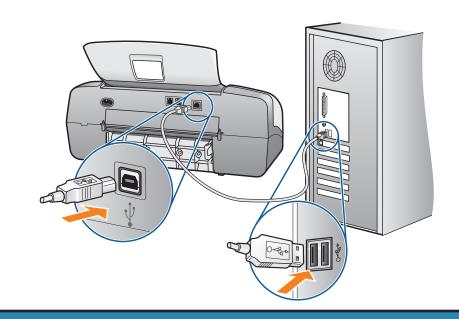

Jjunkite prietaisą ir nustatykite ekraną Включите устройство и настройте дисплей


ljunkite prietaisą, paspausdami **On** (įjungti) mygtuką.

Paraginti, įveskite savo kalbos kodą ir paspauskite **OK** mygtuką. Įveskite savo šalies/regiono kodą ir paspauskite **OK** mygtuką.

Нажмите кнопку Вкл, чтобы включить устройство.

Введите код страны/региона и нажмите кнопку ОК.

При появлении соответствующего приглашения введите код языка

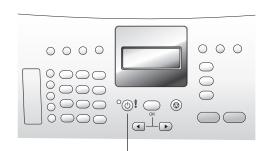


On (įjungti) mygtukas Кнопка Вкл

Atidarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį Откройте крышку доступа к каретке



Įdėkite ir lygiuokite spausdinimo kasetes Вставьте картриджи и выполните их юстировку

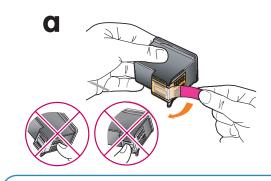

Nuo abiejų spausdinimo kasečių nuimkite šviesiai rožinę juostelę.


Nelieskite rašalo purkštukų ir aukso spalvos kontaktų, neklijuokite atgal juostelės.

Pastaba: įsitikinkite, jog įjungtas maitinimas ir iš prietaiso išėmėte kartonines pakuotės dalis.


Laikykite juodą spausdinimo kasetę taip, kad HP etiketė būtų viršuje. Įstatykite nedideliu kampu aukštyn pakreiptą spausdinimo kasetę į dešinį spausdinimo karietėlės lizdą. Tvirtai prispauskite, kad spausdinimo kasetė įsitvirtintų lizde.



Pakartodami **b** veiksmą, įdėkite trispalvę spausdinimo kasetę į **kair**į spausdinimo karietėlės lizdą. Jsitikinkite, jog abi kasetės tinkamai

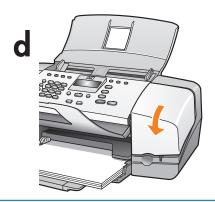

Uždarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį. Pastaba: Kad HP Officeiet veiktų, turite įdėti abi spausdinimo kasetes.

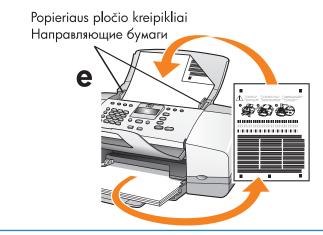

Paraginti, paspauskite **OK**, kad išspausdintumėte lygiavimo puslapį.

Išimkite lygiavimo puslapį ir įdėkite spausdinta puse žemyn, viršutiniu kraštu į priekį, į dokumentų tiektuvo dėklą tarp popieriaus pločio kreipiklių, tuomet

Kasečių lygiavimas baigtas, kai priekinio skydelio ekrane pamatysite užrašą "Alignment Complete" (lygiavimas baigtas).

Удалите ярко-розовую ленту с обоих

Не прикасайтесь к соплам и золотистым контактам и не прикрепляйте ленту к

Примечание. Убедитесь, что из устройства удалена картонная упаковка и его питание включено.

Удерживайте черный картридж так, чтобы большой логотип НР находился сверху. Вставьте картридж под небольшим углом снизу вверх в **правую** часть каретки. Нажмите на картридж, чтобы он зафиксировался со щелчком.

Повторите шаг **b** для установки трехцветного картриджа в **левой** части каретки.

Убедитесь, что оба картриджа надежно установлены.


Закройте крышку доступа

Примечание. Для работы HP Officejet необходимо установить оба картриджа. При появлении соответствующего приглашения нажмите ОК, чтобы напечатать

Поместите страницу юстировки в лоток устройства подачи документов верхним краем вперед и лицевой стороной вниз между направляющими, а затем нажмите

После завершения юстировки на дисплее появится сообщение "Юстировка завершена".

Baikite programinės įrangos įdiegimą Завершите установку ПО

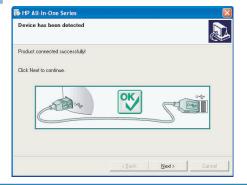

Įrangos paruošimas darbui baigtas. Grįžkite prie kompiuterio.

Spragtelėkite "**Next**" (toliau) mygtuką ekrane su žaliu žymimuoju ženklu. Priklausomai nuo sistemos, programinės įrangos diegimo baigiamasis etapas gali užtrukti 20 minučių arba ilgiau.

Kai paleisite iš naujo kompiuterį, pamatysite "Fax Setup Wizard" (fakso nustatymo vedlys). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Kai pamatysite ekraną "Congratulations" (sveikiname), galite pradėti naudotis savo

Jei įdiegimo metu iškiltų problemų, žr. Vartotojo vadovą.

Установка устройства завершена. Переходите к установке ПО.

Щелкните **Далее** в окне с "галочкой" зеленого цвета. В зависимости от компьютера для завершения установки программного обеспечения может потребоваться 20 минут или более.

После перезагрузки компьютера будет запущен Мастер настройки факса. Следуйте инструкциям на экране. После появления окна "Поздравляем!" можно приступать к работе с устройством HP Officejet.

Если при установке возникли проблемы, см. информацию в руководстве пользователя.

